
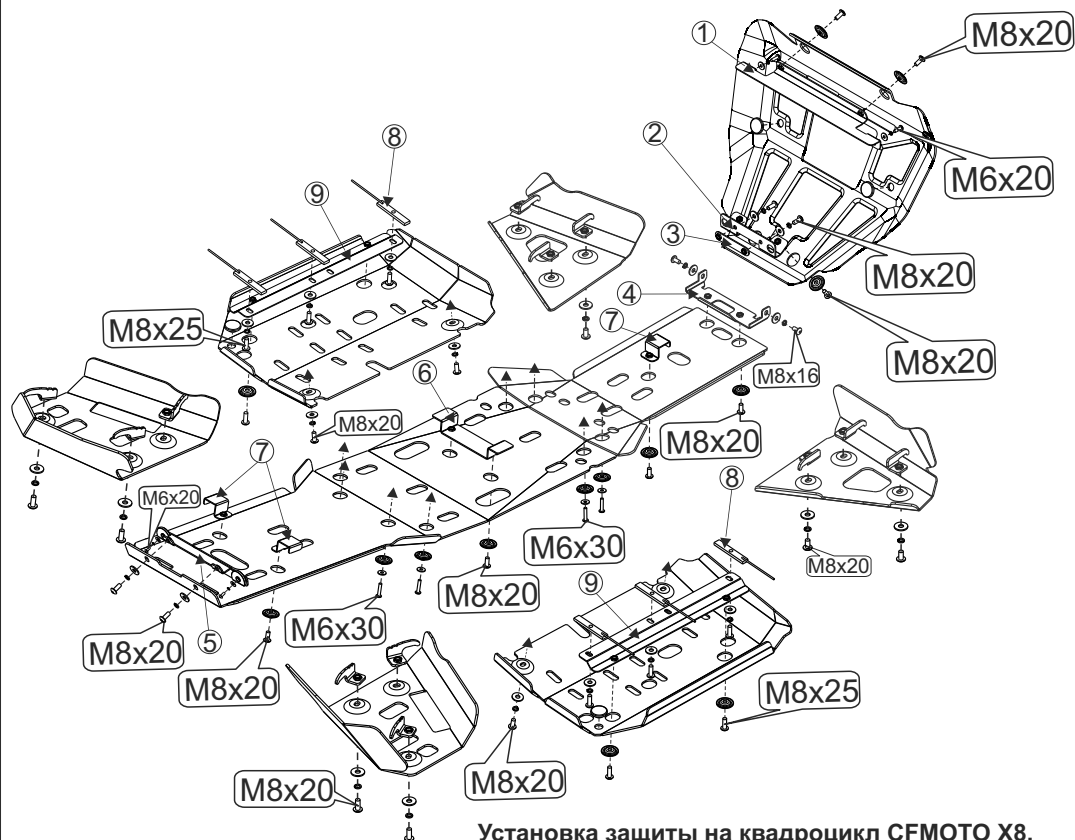
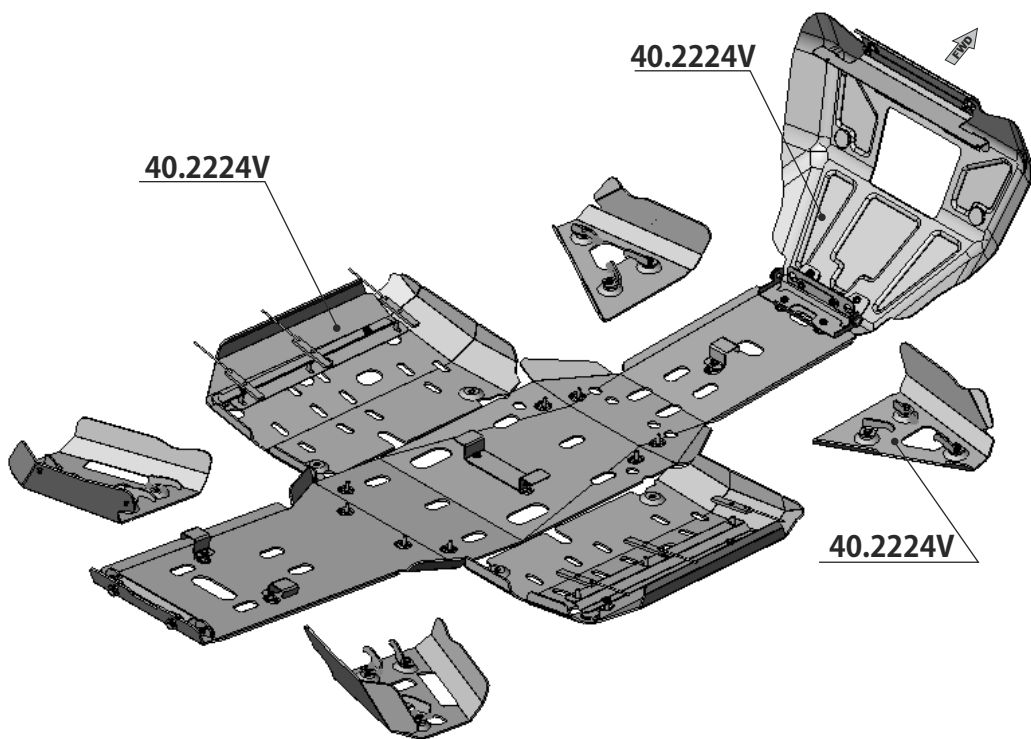
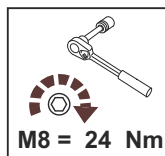


CFMOTO X8

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2224V	2 x Винт M8x16 8 x Винт M6x30
		4 x Винт M6x20 31 x Винт M8x20
		10 x Винт M8x25
		12 x Шайба 6 4 x Шайба 6Г
		28 x Шайба 8 28 x Шайба 8Г
		23 x НД 28000 4 x Амортизаторы
		6 x Планка закладная

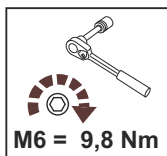

Установка защиты на квадроцикл CFMOTO X8.

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту.
2. Установить защиту передних и задних рычагов в том положении, которое показано на схеме.
3. Установить в подходящих местах рамы квадроцикла кронштейны поз.1,2,4,5 и закладную поз.6 (кронштейн поз.1 устанавливается под декоративную пластиковую деталь лицевой части квадроцикла с использованием показанных на схеме винтов, кронштейн поз.5 устанавливается аналогичным образом под пластиковые элементы задней части квадроцикла; при установке кронштейна 2 используется закладная поз.3).
4. На созданные крепёжные точки установить защиту днища, используя крепёжные элементы, показанные на схеме.
5. Через окна в элементах защиты днища завести крюки поз.7 и накинуть их на трубы рамы так, как показано на схеме. Закрутить соответствующий крепёж.
6. Отцентровать защиту днища и защиту рычагов, обтянуть крепёж.
7. Чтобы установить защиту порогов следует выкрутить четыре штатных болта из двенадцати болтов, которые крепят подрамники порогов на раме квадроцикла и установить внутри квадратных труб подрамников закладные поз.8 (в зависимости от положения подрамников можно использовать либо четыре либо все шесть закладных).
8. В зависимости от конструкции и взаимного положения рамы квадроцикла и подрамника порогов следует использовать кронштейны поз.9 (кронштейны используются для выравнивания положения защиты порогов относительно пластиковых подножек). Защиту как левого, так и правого порога можно устанавливать как непосредственно на подрамник, так и с использованием кронштейнов поз.9.
9. В некоторых случаях, для выравнивания положения защиты на квадроцикле следует использовать не весь кронштейн, а его часть (при этом передняя точка крепления защиты ставится через кронштейн, а задняя - непосредственно на подрамник).
10. На созданные и штатные крепёжные точки установить защиту порогов, используя показанные на схеме крепёжные элементы. Обтянуть крепёж.

STORM

192019 г. СПб ул. 2-й Луч, д. 16, тел: (812) 335-05-25

STORM

192019 г. СПб ул. 2-й Луч, д. 16, тел: (812) 335-05-25